chalet-jardin
créateur d'espace

NOTICE DE MONTAGE
TRAMPOLINES

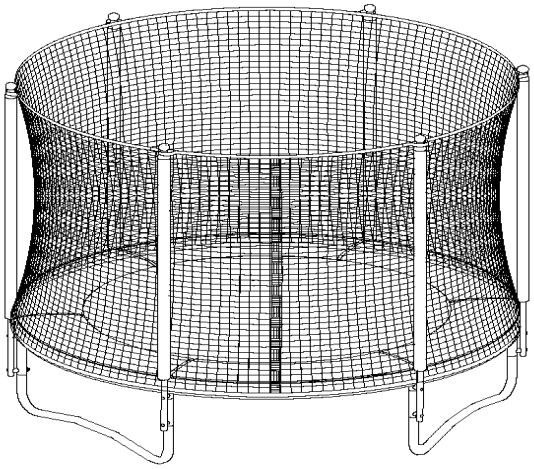

TRAMPOLINE Ø 2.44 m avec filet de protection

Réf: 35-803381

TRAMPOLINE Ø 3,05 m avec filet de protection

Réf: 35-803398

TRAMPOLINE Ø 3,66 m avec filet de protection et 1 échelle 3 marches

Réf: 35-803404

Attention !

Informations à conserver

Merci d’avoir acheté notre produit.

EN CAS DE PIÈCES ENDOMMAGÉES OU MANQUANTES, VEUILLEZ CONTACTER VOTRE POINT DE VENTE POUR OBTENIR DE L’AIDE

Avertissement : Nous déclinons toute responsabilité quant à un éventuel dommage pouvant résulter de l'usage du trampoline.

Attention ! 100 kg Max.
Attention ! Un seul utilisateur à la fois. Risque de collision.
Attention ! Toujours fermer I’ouverture du filet avant utilisation.
Attention ! A utiliser sans chaussures.
Attention ! Ne pas utiliser lorsque le tapis est mouillé.
Attention ! Limiter le temps d’utilisation (faire des arrêts réguliers).
Attention ! A utiliser les poches et les mains vides.
Attention ! Toujours sauter au centre du tapis.
Attention ! Ne pas quitter le tapis en sautant.
Attention ! Ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois.
Attention ! Danger d’étouffement avec les petites pièces.
Attention ! Danger de strangulation.
Attention ! Trampoline destiné à un usage familial et en extérieur.
Attention ! Ne pas se mettre sous le tapis de saut.

SECURITÉ GÉNÉRALE

- **INSTRUCTIONS**

AVANT TOUTE UTILISATION DE VOTRE GRAND TRAMPOLINE : ***veuillez prendre connaissance et comprendre toutes les informations qui vous sont fournies dans ce manuel d'utilisation***.
Comme dans toute activité physique et sportive, les participants risquent d'être blessés. Pour vous assurer que votre future utilisation est synonyme de plaisir et prévenir les accidents, veillez à bien respecter les règles et conseils de sécurité appropriés.

- CONSULTEZ TOUJOURS UN MÉDECIN AVANT DE PRATIQUER TOUTE FORME D'ACTIVITÉ PHYSIQUE
- VÉRIFIEZ SYSTÉMATIQUEMENT VOTRE GRAND TRAMPOLINE AVANT TOUTE UTILISATION ; ACCORDEZ UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À TOUS LES BOULONS, À LA TOILE DE SAUT ET AU POSITIONNEMENT DES COUSSINS DE PROTECTION. N'UTILISEZ PAS LE TRAMPOLINE SI CERTAINES PIÈCES SONT MANQUANTES OU PRÉSENTENT DES TRACES D'USURE.
- UTILISEZ SYSTÉMATIQUEMENT LE FILET DE PROTECTION QUI EST FOURNI LORSQUE VOUS UTILISEZ LE TRAMPOLINE.
- ASSUREZ-VOUS TOUJOURS QUE LE TRAMPOLINE N'EST UTILISÉ QUE PAR UNE PERSONNE À LA FOIS.
- ASSUREZ-VOUS QUE LE TRAMPOLINE N'EST JAMAIS UTILISÉ SANS SURVEILLANCE, QUEL QUE SOIT LE NIVEAU DE COMPÉTENCE DE L'UTILISATEUR.
- Arrêtez immédiatement si vous ne vous sentez pas bien ou si vous ressentez des douleurs articulaires ou musculaires. Les vertiges sont un signe de fatigue ; vous devriez arrêter de sauter et vous allonger sur le sol si vous avez la tête qui tourne.
- Assurez-vous, à chaque utilisation, de porter des vêtements appropriés, de préférence des vêtements de sport et des chaussettes. NE JAMAIS PORTER DE CHAUSSURES SUR LA TOILE.
- Veuillez noter que le trampoline est composé de ressorts et permet donc à son utilisateur d'effectuer des sauts plus élevés que ceux effectués au sol ; merci d'en tenir compte et de vous assurer que vous maîtrisez tout d'abord vos bonds à une faible hauteur.
- Pour votre sécurité et pour vous permettre d'allonger la durée de vie du produit, des consignes d'assemblage, de soin et d'entretien, des conseils de sécurité, des mises en garde et techniques de saut sur trampoline sont inclus dans ce manuel d'utilisation. Tous les utilisateurs et surveillants devraient donc se familiariser avec ces recommandations. Toute personne qui décide d'utiliser ce trampoline doit être consciente de ses propres limites lorsqu'elle effectue des sauts et rebonds avec ce trampoline.
- Le filet de protection a pour but d'empêcher l'utilisateur de tomber du trampoline : ne sautez pas inutilement dans ce filet.
- L'assemblage du trampoline doit se faire sur l'herbe ou bien sur une surface sécurisée approuvée par le BSI (institut britannique de normalisation).
- N'utilisez pas le trampoline sans son filet de protection !

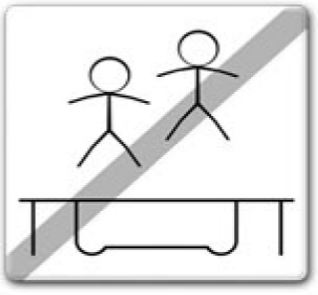
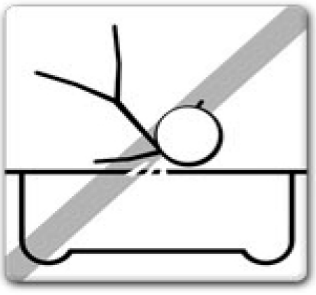
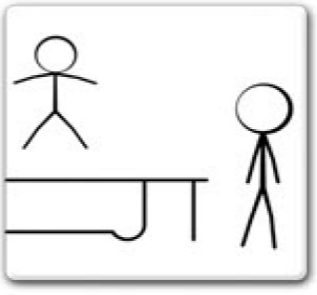

INFORMATIONS CONCERNANT

● L'UTILISATION DU TRAMPOLINE

TOUT D'ABORD, vous devriez vous habituer à votre trampoline et vous familiariser avec les rebonds provoqués par les ressorts. Votre attention devrait à ce stade se porter sur la position de votre corps et la technique, jusqu'à ce que vous puissiez réaliser chaque figure avec aisance et contrôle.

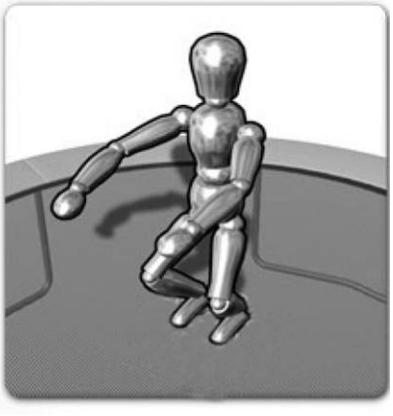

- **AVANT DE TENTER DES SAUTS TROP HAUTS**, vous devez apprendre la technique d'arrêt, ce qui vous permettra d'éviter de vous blesser en cas de perte de contrôle du saut.
- Lorsque l'utilisateur atterrit sur la toile, il doit fléchir ses genoux pour s'arrêter et amortir le rebond sur la toile. Cette position est illustrée sur l'image de gauche. Les bras sont tendus pour maintenir au mieux l'équilibre.
- **Cette technique est à utiliser lorsque l'utilisateur du trampoline souhaite arrêter de sauter en cas de fatigue, de perte de contrôle, etc.**

SAUTS PÉRILLEUX (SALTOS) : N'EFFECTUEZ PAS de sauts périlleux de quelque type (en arrière ou en avant) sur ce trampoline. En cas d'erreur en tentant un saut périlleux, vous pourriez atterrir sur la tête ou la nuque ; ceci augmenterait le risque de vous briser la nuque ou la colonne vertébrale, blessures pouvant conduire à la mort ou la paralysie.

OBJETS ÉTRANGERS : N'utilisez PAS le trampoline lorsque des animaux (domestiques), d'autres personnes ou des objets se trouvent en dessous ; ceci augmenterait le risque d'éventuelles blessures. NE tenez PAS d'objets étrangers en main et NE posez PAS d'objets sur le trampoline lorsque vous l'utilisez. NE laissez PAS d'objets, comme des branches d'arbres, câbles ou autres, en suspens au-dessus du trampoline ; ceci augmenterait le risque de blessures.

MAUVAIS ENTRETIEN DU TRAMPOLINE : Un trampoline en mauvais état augmenterait votre risque de blessures. Veuillez vérifier avant chaque utilisation du trampoline si des tubes d'acier sont pliés, la toile tordue, les ressorts détendus ou brisés et contrôler la stabilité générale du trampoline.

CONDITIONS ATMOSPHÉRIQUES : Veuillez tenir compte des conditions atmosphériques lorsque vous utilisez votre trampoline. Si la toile du trampoline est mouillée, l'utilisateur pourrait glisser et se blesser. En cas de vent violent, l'utilisateur pourrait perdre le contrôle.

LIMITATION D'ACCÈS : Lorsque le trampoline n'est pas utilisé, conservez systématiquement l'échelle d'accès dans un endroit sûr pour éviter qu'un enfant non surveillé joue sur le trampoline.

CONSEILS POUR RÉDUIRE

- **LES RISQUES D'ACCIDENTS**

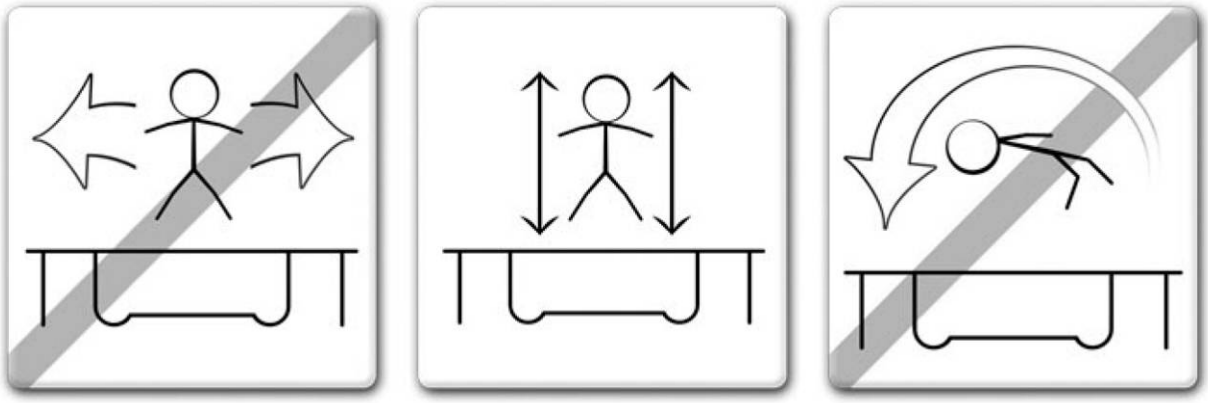

Afin de réduire les risques d'accidents, l'« UTILISATEUR DU TRAMPOLINE » doit :

- Toujours garder la maîtrise de ses sauts et contrôler la position de son corps, à tout moment.
- Ne pas essayer d'effectuer des figures qui sont au-delà de son niveau de compétence.
- Lire et comprendre les instructions de saut avec point de décollage et d'atterrissage au centre du trampoline.
- Toujours maîtriser son saut avec point de décollage et d'atterrissage au centre du trampoline.
- Toujours sauter verticalement et s'abstenir de rebondir vers les ressorts, dans n'importe quelle direction.
- Toujours contacter un moniteur de trampoline agréé avant de s'essayer à des techniques plus poussées que les techniques de base.

Afin de réduire les risques d'accidents, le « **SUPERVISEUR** » doit :

- Bien comprendre et appliquer toutes les règles de sécurité et recommandations.
- Conseiller l'utilisateur du trampoline et l'informer sur ce qu'il peut ou ne peut pas faire afin de garantir sa sécurité.
- Connaître et informer l'utilisateur du trampoline de l'ensemble des mises en garde de sécurité.

IMPORTANT : Lorsqu'une surveillance du trampoline est impossible, il est nécessaire de mettre en place une méthode permettant de sécuriser le produit et d'empêcher son utilisation jusqu'à ce qu'une surveillance soit possible.

TRAMPOLINE

- **CONSIGNES DE SÉCURITÉ**

CONSEILS AUX UTILISATEURS

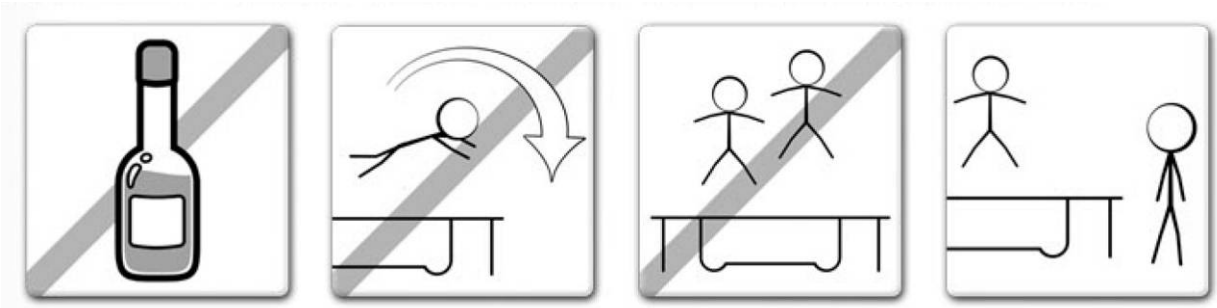

- Ne vous servez pas du trampoline lorsque vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de drogues.
- Grimpez sur et descendez du trampoline en faisant preuve de maîtrise et de prudence. Ne sautez pas sur ou du trampoline et n'utilisez jamais le trampoline pour sauter sur ou dans un autre objet.
- Apprenez toujours les sauts de base et maîtrisez chaque type de rebond avant d'essayer des rebonds plus difficiles. Passez en revue la section sur les figures de base afin d'apprendre à effectuer ces exercices de base.
- Fléchissez vos genoux lorsque vos pieds touchent la toile pour arrêter un rebond.
- Gardez toujours le contrôle de vos rebonds lorsque vous sautez sur le trampoline. Votre rebond est maîtrisé lorsque vous décollez et atterrissez sur le même point de la toile. Dès que vous sentez que vous perdez le contrôle, arrêtez de sauter immédiatement.
- Ne sautez pas ou n'effectuez pas de rebonds pendant de longues périodes ou trop haut un certain nombre de fois de suite. Fixez du regard la toile de saut afin de garder le contrôle. Vous risquez autrement de perdre l'équilibre.
- Jamais plus d'1 personne à la fois sur le trampoline

CONSEILS AUX SUPERVISEURS

IMPORTANT : Familiarisez-vous avec les sauts de base et les règles de sécurité. Afin d'éviter et de réduire le risque de blessures, veillez à ce que toutes les règles de sécurité soient appliquées et à ce que les utilisateurs débutants apprennent les sauts de base avant de tenter des techniques plus difficiles.

- **Assurez la surveillance de TOUS LES UTILISATEURS, quels que soient leur âge et leur niveau de compétence.**
- N'utilisez jamais le trampoline lorsqu'il est mouillé, endommagé, sale ou usé. Avant toute utilisation, vérifiez l'état du trampoline.
- Maintenez systématiquement à distance tout objet pouvant gêner l'utilisation du trampoline. Faites attention à ce qui se trouve au-dessus, en dessous et autour du trampoline.
- Sécurisez le trampoline à chaque instant pour éviter toute utilisation non surveillée et non autorisée.

ACCIDENTS

● IDENTIFICATION & CLASSIFICATION

MONTÉE ET DESCENTE :

Soyez prudent en montant ou en descendant du trampoline. NE montez PAS sur le trampoline en attrapant le coussin de protection, en marchant sur les ressorts ou en sautant sur la toile du trampoline à partir d'un objet quelconque (par exemple, un pont, un toit ou une échelle). Ceci est considéré comme extrêmement dangereux. NE descendez PAS du trampoline en sautant pour atterrir sur le sol. Si de jeunes enfants jouent sur le trampoline, ils peuvent avoir besoin d'aide pour monter et descendre.

CONSOMMATION D'ALCOOL OU DE DROGUES :

NE consommez PAS d'alcool ou de drogues, y compris des médicaments pouvant affecter la coordination des utilisateurs, lorsque vous utilisez le trampoline. Ceci est considéré comme extrêmement dangereux étant donné que cela peut entraver votre jugement, votre temps de réaction et votre coordination physique globale.

PLUSIEURS UTILISATEURS :

Lorsque plusieurs personnes utilisent le trampoline (de manière simultanée), le risque de blessures augmente. Des blessures peuvent se produire si vous êtes projeté hors du trampoline, perdez le contrôle, entrez en collision avec l'autre/les autres sauteur(s) ou atterrissez sur les ressorts.

HEURT DU CADRE :

Lorsque vous jouez sur le trampoline, RESTEZ au centre de la toile de saut. Ceci réduira le risque d'être blessé en atterrissant sur le cadre. Maintenez toujours les coussins de protection sur le cadre du trampoline. NE sautez ou ne grimpez PAS directement sur le coussin de protection, celui-ci n'étant pas conçu pour supporter le poids d'une personne.

PERTE DE CONTRÔLE :

NE tentez PAS de manœuvre difficile avant de maîtriser les manœuvres de base. Si vous ne respectez pas ces instructions, le risque de voir quelqu'un se blesser augmente.

TECHNIQUES DE TRAMPOLINE

- **FIGURES DE BASE**

FIGURE DE BASE 1 : Le Saut de Base

- Démarrez en position debout, les pieds écartés de la largeur des épaules, la tête droite et les yeux fixés sur la toile de saut.
- Élancez les bras en avant et vers le haut, au-dessus de votre tête, en effectuant des mouvements circulaires.
- Une fois en l'air, resserrez vos jambes et vos pieds et tendez vos orteils vers le bas.
- Au moment d'atterrir sur la toile, maintenez les pieds écartés de la largeur des épaules (comme pour la position de départ).
- Une fois que vous vous sentez à l'aise et expérimenté, vous pouvez éventuellement passer à la figure suivante.

FIGURE DE BASE 2 : Le Saut sur les Genoux

- Commencez par un saut de base de faible amplitude (cf. FIGURE DE BASE 1).
- Atterrissez sur les genoux, écartés de la largeur des épaules, en gardant le dos droit et une ferme position du corps, en tendant vos bras sur les côtés ou le devant pour maintenir l'équilibre.
- Rebondissez en position de base grâce à la vitesse du rebond et en lançant les bras vers le haut.
- Une fois que vous maîtrisez le mouvement à cette hauteur, essayez de rebondir un peu plus haut mais n'oubliez pas de toujours garder le contrôle de la hauteur.

FIGURE DE BASE 3 : Le Saut sur les Fesses

- Commencez par un saut de base de faible amplitude (cf. FIGURE DE BASE 1) en position normale.
- Atterrissez les jambes tendues devant vous, vos mains de chaque côté des hanches, le dos droit et le corps fermement positionné.
- Utilisez la vitesse du rebond et poussez sur les mains pour revenir en position debout.
- Une fois que vous maîtrisez le mouvement à cette hauteur, essayez de rebondir un peu plus haut mais n'oubliez pas de toujours maîtriser votre hauteur.

IMPORTANT : Veuillez consulter un moniteur de trampoline agréé avant d'essayer des figures plus difficiles afin de garantir le plus haut niveau de sécurité possible.

TECHNIQUES DE TRAMPOLINE

● FIGURES COMPLEXES

FIGURE COMPLEXE 1 : Le Saut de Base

- Commencez par un saut de base de faible amplitude (cf. FIGURE DE BASE 1) en position normale.
- Atterrissez simultanément sur vos mains et vos genoux, en veillant à garder le dos horizontal à la toile de saut et également les mains et jambes écartées de la largeur des épaules.
- Utilisez la vitesse du rebond et poussez sur vos mains pour revenir en position debout.
- Une fois que vous maîtrisez le mouvement à cette hauteur, essayez de rebondir un peu plus haut mais n'oubliez pas de toujours maîtriser votre hauteur.
- Une fois que vous vous sentez à l'aise et expérimenté, essayez la figure suivante.

FIGURE COMPLEXE 2 : Du Rebond à quatre pattes au Saut Facial

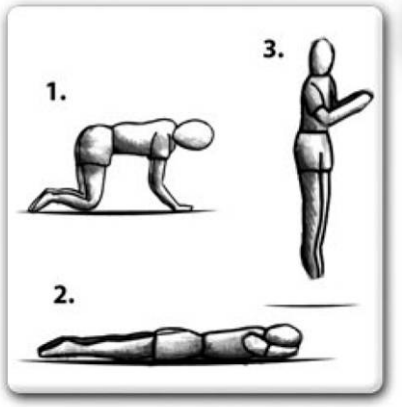

- Mettez-vous à genoux, sur vos mains et vos genoux, en veillant à garder le dos horizontal à la toile de saut mais aussi les mains et jambes écartées de la largeur des épaules.
- Maintenant fermement la position de votre corps, le dos horizontal à la toile de saut, tendez vos jambes vers l'arrière et repliez vos bras devant votre visage, à mi-hauteur, prêt à atterrir sur la toile en position allongée.
- Assurez-vous qu'au moment de l'atterrissage, l'ensemble de votre corps entre d’un coup en contact avec la toile.
- Poussez sur vos mains pour revenir en position debout.
- Une fois que vous maîtrisez le mouvement à cette hauteur, essayez de rebondir un peu plus haut mais n'oubliez pas de toujours maîtriser votre hauteur. Une fois que vous vous sentez à l'aise et expérimenté, essayez la figure suivante.

FIGURE COMPLEXE 3 : Le saut facial

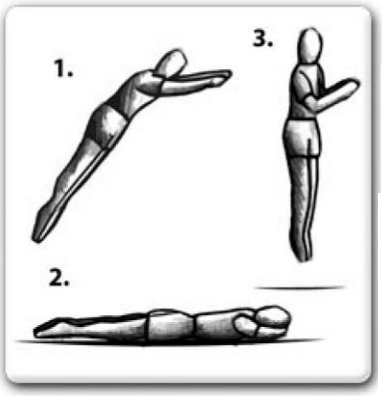

- Commencez par un saut de base de faible amplitude (cf. FIGURE DE BASE 1) en position normale.
- Maintenez fermement la position de votre corps, le dos horizontal à la toile de saut, tendez vos jambes vers l'arrière et repliez vos bras devant votre visage, à mi-hauteur, prêt à atterrir sur la toile en position allongée.
- Assurez-vous qu'au moment de l'atterrissage, l'ensemble de votre corps entre d’un coup en contact avec la toile.
- Poussez sur vos mains pour revenir en position debout.
- Une fois que vous maîtrisez le mouvement à cette hauteur, essayez de rebondir un peu plus haut mais n'oubliez pas de toujours maîtriser votre hauteur.

IMPORTANT : Consultez un moniteur de trampoline qualifié et agréé si vous souhaitez vous perfectionner et apprendre davantage de techniques complexes de trampoline.

ASSEMBLAGE DU TRAMPOLINE

- **INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE**
- **Ne confiez l'assemblage qu'à des adultes.**

Pour monter ce trampoline, il vous suffit d'utiliser notre propre outil de fixation de ressort livré avec ce produit. Lorsqu'il n'est pas utilisé, ce trampoline peut facilement être démonté et stocké.

Veuillez lire les instructions d'assemblage avant de commencer d'assembler le produit.

Veuillez vous reporter au tableau ci-dessous pour les descriptions et numéros de pièces. Les instructions d'assemblage font référence à ces descriptions et numéros.

Assurez-vous d'avoir en votre possession toutes les pièces listées. S'il vous manque des pièces, contactez votre revendeur.

Veuillez utiliser des gants pour protéger vos mains des pincements pendant l'assemblage. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'assemblage, assurez-vous d'avoir suffisamment d'espace, dans un endroit propre et sec.

LISTE DES PIÈCES

N° de Réf.	N° de pièce	Description	Unité	(244 cm)	(305 cm)	(366 cm)
1	TR800	Toile du trampoline, cousue avec anneaux en V	Pcs	1	1	1
2	TR801	Coussin de protection	Pcs	1	1	1
3	TR802	Rail supérieur avec embouts pour supports pieds	Pcs	6	6	8
4	TR803	Support pieds	Pcs	3	3	4
5	TR804	Barre verticale pour extension	Pcs	6	6	8
6	TR805	Ressorts	Pcs	48	54	72
7	TR806	Affichette instructions de sécurité	Pcs	1	1	1
8	TR807	Outil de fixation des ressorts	Pcs	1	1	1
		Echelle 3 marches				1

Sont incluses toutes les spécifications et caractéristiques actuelles du produit, disponibles à la date d'impression. Toutefois, nous nous réservons le droit de modifier l'équipement, sa disponibilité, les spécifications et caractéristiques sans avertissement préalable.

1.
2.
3. 
4.
5.
6.
7.

Montage du cadre

Veuillez utiliser la liste des pièces se trouvant dans le tableau de l'autre page afin d'identifier et d'assembler toutes les pièces conformément aux images ; sélectionnez tout d'abord la taille du trampoline que vous avez acheté puis reportez-vous aux images ci-dessous.

Toutes les pièces composant le « rail supérieur avec embouts pour support pieds » sont des éléments universels qui ne peuvent s'assembler que dans un sens.

Pour relier ces pièces, emboîtez simplement l'embout le plus fin dans l'embout le plus large de l'élément adjacent.

Ces jointures sont appelées des « points de jonction ».

- Trampoline de (244cm/305 cm) (3 pieds)

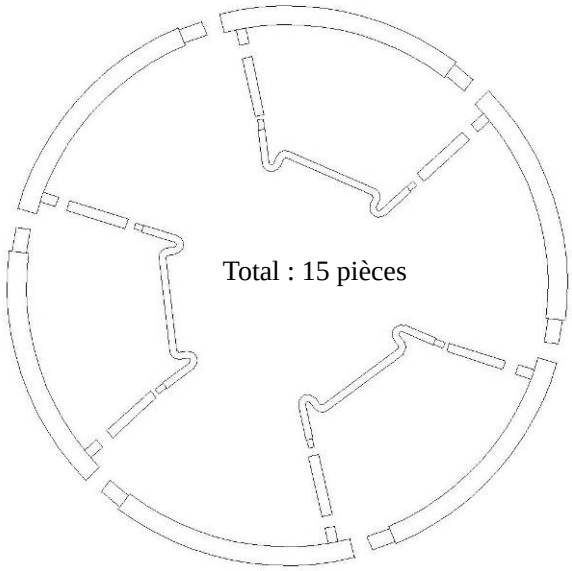

- Trampoline de (366 cm) (4 pieds)

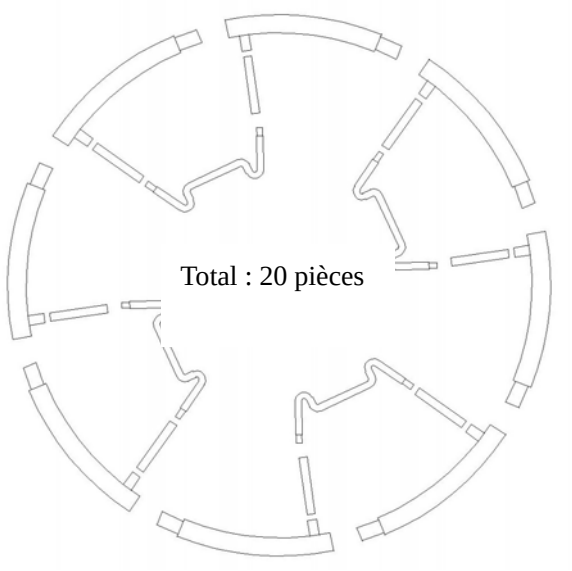

ÉTAPE 1 - Assemblage du Support

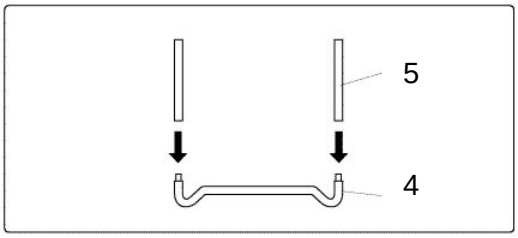

A. Emboîtez toutes les barres verticales pour extension (5) dans le support de pieds (4), conformément au schéma.

ÉTAPE 2 - Assemblage du Rail Supérieur

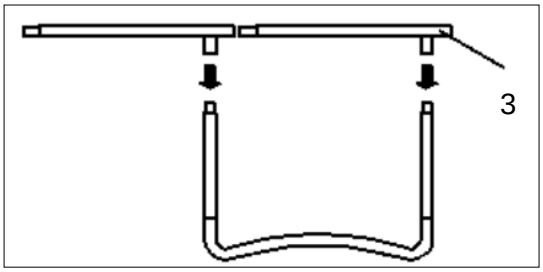

Un minimum de deux monteurs est nécessaire à ce stade. L'un soulève le support assemblé à l'étape 1 en position verticale et insère un des embouts du Rail Supérieur avec Embouts (3) dans la partie de la Barre Verticale pour Extension du Support. L'autre maintient l'autre extrémité et insère cette partie dans l'autre Support, conformément au schéma. Vous avez ainsi normalement deux Supports, maintenus entre eux grâce à 2 Rails Supérieurs avec embouts.

À l'issue de l'ÉTAPE 2, tous les tubes doivent correspondre à la fig. 5. Ensuite, deux personnes assemblent les tubes pour que cela corresponde à la fig. 6.

Trampoline de (244cm/305 cm)

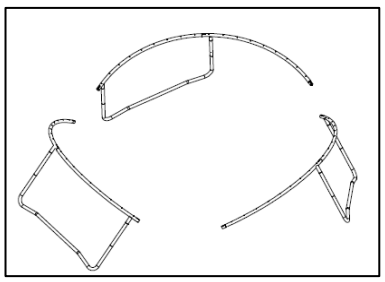

Fig 5

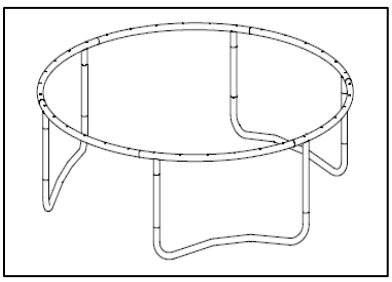

Fig 6

Trampoline de (366cm)

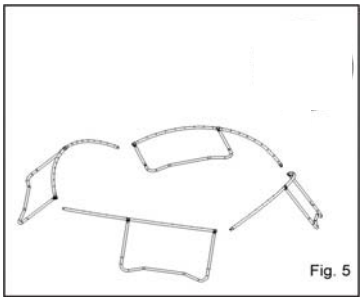

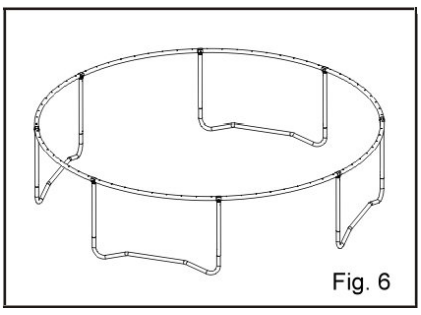

ÉTAPE 4 - Assemblage de la toile de saut

AVERTISSEMENT : En attachant les ressorts, les points de jonction peuvent vous pincer car l'armature du trampoline se resserre. N'oubliez pas ceci et soyez prudent en attachant les ressorts à la toile de saut. Soyez donc vigilant.

Vous aurez besoin d'au moins une personne pour vous aider à cette étape de l'assemblage.

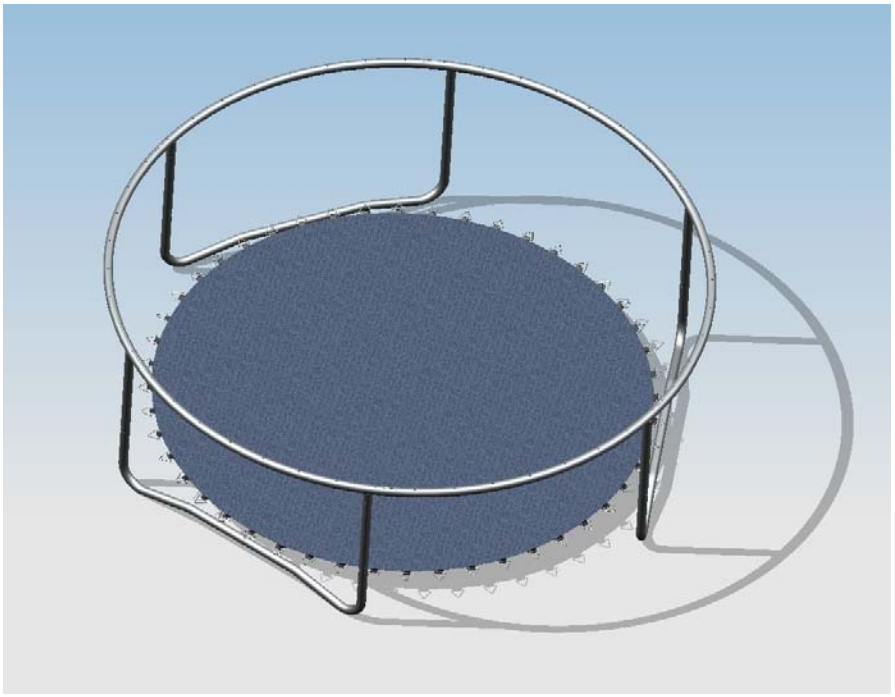

Disposez la « **toile de saut** » à l'intérieur de la structure, sur le sol, comme indiqué sur l'image ci-dessus

ÉTAPE 5 : ATTACHER LES RESSORTS À LA TOILE DE SAUT

Les ressorts doivent être placés dans la position indiquée sur le schéma de droite, afin de tendre la « toile de saut » et atteindre les quatre extrémités.

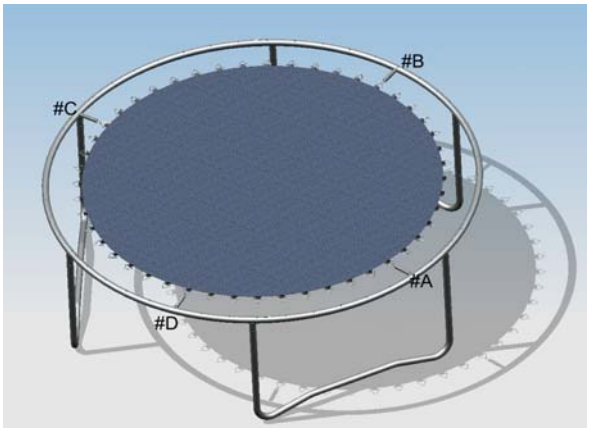

L'image de droite précise et détaille les positions des ressorts permettant de maintenir la « toile de saut » en place. Veuillez vous référer au tableau de positions des ressorts en fonction des différentes tailles de trampoline :

Trampoline	*#A*	*#B*	*#C*	*#D*
Trampoline (244cm)	**1**	**12**	**24**	**32**
Trampoline (305cm)	**1**	**14**	**28**	**42**
Trampoline (366cm)	**1**	**18**	**36**	**54**

COMMENT UTILISER « L'OUTIL DE FIXATION DES RESSORTS »

Tout d'abord, accrochez un côté du ressort au triangle relié à la « toile de saut » et utilisez « l'outil de fixation » pour accrocher l'autre côté du ressort (comme le montre l'image de droite).

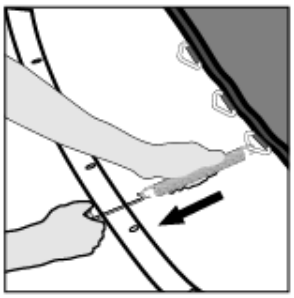

Tirez « l'outil de fixation » jusqu'à ce que le crochet du ressort s'insère dans le trou se trouvant sur le « cadre du trampoline » puis désengagez « l'outil de fixation » en laissant le « ressort » en place. Répétez l'opération pour chaque ressort.

AVERTISSEMENT ! : Faites attention où vous mettez vos mains et autres parties du corps car les points de jonction et fixations des ressorts peuvent être des pièges pour les mains ou le corps.

ÉTAPE 6 : Assemblage du coussin de protection

A. Déposer le coussin de protection (2) sur le trampoline afin de recouvrir les ressorts et l'armature en métal. Assurez-vous que le coussin de protection recouvre toutes les pièces métalliques.

B. Reliez la languette située sur la face inférieure du coussin de protection à l'armature.

C. Sélectionnez votre modèle de coussin.

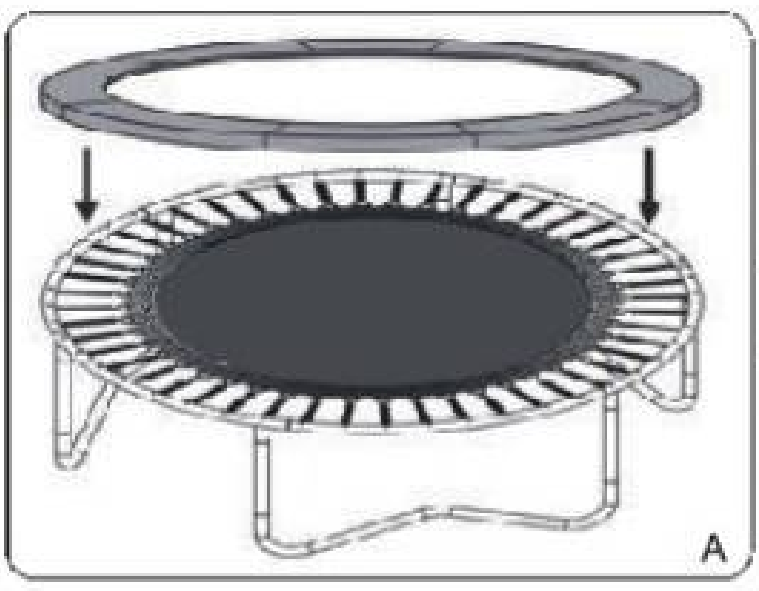

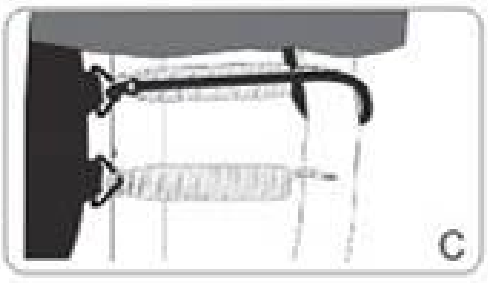

ATTENTION :

- MAINTENANT, effectuez l'assemblage du filet (cf. le manuel d'assemblage suivant)

- Ne pas utiliser le trampoline sans son filet de protection !

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Ce trampoline a été conçu et fabriqué avec des matériaux de qualité et un long savoir-faire. En respectant les règles de maintenance et d'entretien, vous pourrez profiter pendant des années des activités et du plaisir du trampoline et réduire les risques de blessures. Veuillez respecter les directives suivantes :

Ce trampoline est conçu de sorte à pouvoir résister à une charge et un usage spécifiques. Veuillez vous assurer que le trampoline n'est utilisé que par une personne à la fois. En outre, les personnes pesant plus de **100 kg** ne peuvent pas utiliser le trampoline. Les sauteurs doivent porter des chaussettes, des chaussures de gymnastique ou être pieds nus pendant l'utilisation. Notez que vous NE devez PAS porter de chaussures de ville ou des tennis pendant l'utilisation. Afin d'éviter que la toile de saut ne soit coupée ou endommagée, ne laissez pas d'animal domestique sur la toile. En outre, les sauteurs devraient se défaire de tout objet tranchant avant d'utiliser le trampoline. Tout objet pointu ou tranchant devrait être systématiquement tenu éloigné de la toile de saut.

Contrôlez toujours le trampoline avant chaque utilisation afin de déceler des anomalies ou des pièces usées ou manquantes. Un certain nombre d'éléments peuvent survenir et augmenter votre risque de blessures. Veuillez faire attention :

- Aux piqûres, trous ou déchirures sur la toile de saut
- À l'affaissement de la toile de saut
- Aux coutures qui se défont ou à tout autre signe de détérioration de la toile
- Aux pièces d'armature pliées ou cassées, telles que les pieds
- Aux ressorts cassés, manquants ou endommagés
- À un coussin de protection endommagé, manquant ou mal attaché
- Aux saillies de tous types (surtout saillies pointues) sur l'armature, les ressorts ou la toile
- À vérifier que tous les écrous et boulons sont bien serrés et à les resserrer si nécessaire
- À vérifier que les points de jonction soumis à l'action d'un ressort (goupille) sont toujours intacts et ne peuvent se défaire en cours d'utilisation
- À vérifier les protections des boulons et des arêtes coupantes et les remettre en place si nécessaire

SI VOUS CONSTATEZ UNE DES DÉGRADATIONS CITÉES CI-DESSUS, OU TOUTE AUTRE CHOSE POUVANT SELON VOUS NUIRE À UN UTILISATEUR, DÉMONTEZ LE TRAMPOLINE OU EMPÊCHEZ TOUTE UTILISATION JUSQU'À CE QUE LE(S) PROBLÈME(S) SOI(EN)T RÉSOLU(S).

UTILISATION PAR TEMPS VENTEUX

En cas de vent violent, le trampoline peut s'envoler. Si un vent violent est prévu, le trampoline doit être déplacé dans un endroit abrité ou bien démonté. Une autre possibilité consiste à le fixer au sol, par le niveau supérieur de l'armature, à l'aide de cordes et de piquets. Pour assurer la sécurité, au moins trois (3) attaches sont nécessaires. N'attachez pas uniquement les pieds du trampoline au sol car ils pourraient se détacher des embouts de l'armature.

DÉPLACER LE TRAMPOLINE

Si vous devez déplacer le trampoline, il est nécessaire d'être au moins deux personnes. Tous les points de jonction devront être consolidés et protégés par du ruban résistant aux intempéries, du ruban adhésif en toile par exemple. Cela maintiendra la structure en place pendant le déplacement et empêchera les points de jonction de se disloquer et se séparer. Lors de son déplacement, le trampoline devra être soulevé légèrement du sol et être maintenu horizontalement au sol. Pour tout autre déplacement, il est conseillé de démonter le trampoline.

chalet-jardin
créateur d'espace

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU FILET DE PROTECTION

TRAMPOLINE Ø 2.44 m avec filet de protection

Réf: 35-803381

TRAMPOLINE Ø 3,05 m avec filet de protection

Réf: 35-803398

TRAMPOLINE Ø 3,66 m avec filet de protection et 1 échelle 3 marches

Réf: 35-803404

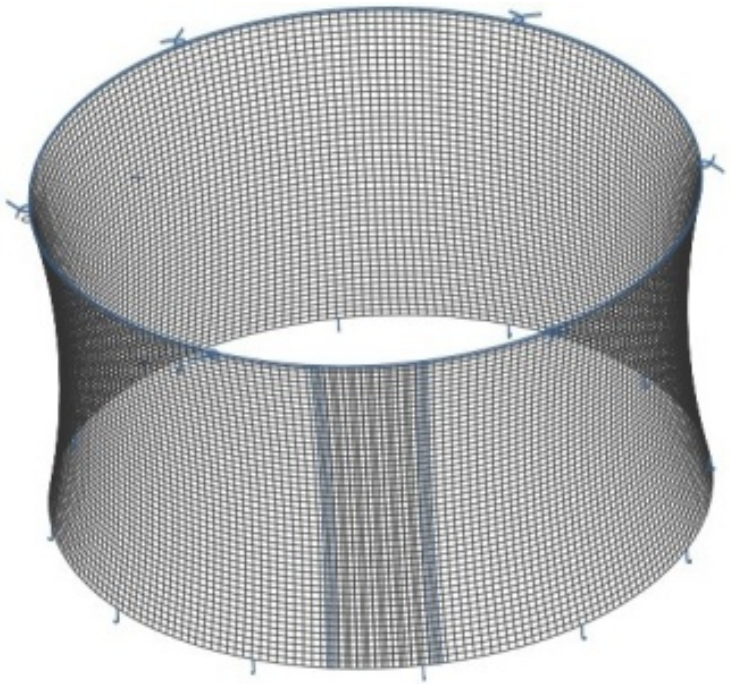

1. CONTENU DU CARTON :

Numéro de Pièce	Description	Φ244 cm (3 pieds) **Réf : 35-803381**	Φ305 cm (3 pieds) **Réf : 35-803398**	Φ366 cm (4pieds) **Réf : 35-803404**
1	Tube en acier A	6 PCS	6 PCS	8 PCS
2	Tube en acier B	6 PCS	6 PCS	8 PCS
3	Entretoise	12 PCS	12 PCS	16 PCS
4	Rondelle	12 PCS	12 PCS	16 PCS
5	Vis	12 PCS	12 PCS	16 PCS
6	Écrou	12 PCS	12 PCS	16 PCS
7	Embout	6 PCS	6 PCS	8 PCS
8	Filet de sécurité	1 PC	1 PC	1 PC
	Echelle			1 PC

2. CROQUIS DES PIÈCES :

TUBES :

A.

B.

AUTRES :

3. Entretoises

4. Rondelles

5. Vis

6. Écrous

7. Embout

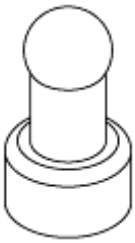

8. Filet de sécurité

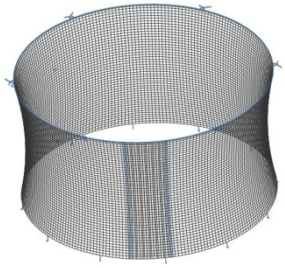

AVERTISSEMENT : LISEZ ET RESPECTEZ CES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER ET D'UTILISER CET ÉQUIPEMENT.

Informations à conserver

Reportez-vous au premier manuel pour l'assemblage de l'armature principale.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU FILET DE PROTECTION

ÉTAPE 1 : EMBOÎTER LES 2 TUBES DE SUPPORT A ET B ENSEMBLE (figure 1)
METTRE LA MOUSSE DE PROTECTION SUR LE TUBE (figure 2)
METTRE UN EMBOUT À L'EXTRÉMITÉ DES TUBES (figure 3).
(Assurez-vous que les éléments de fixation sont correctement assemblés)

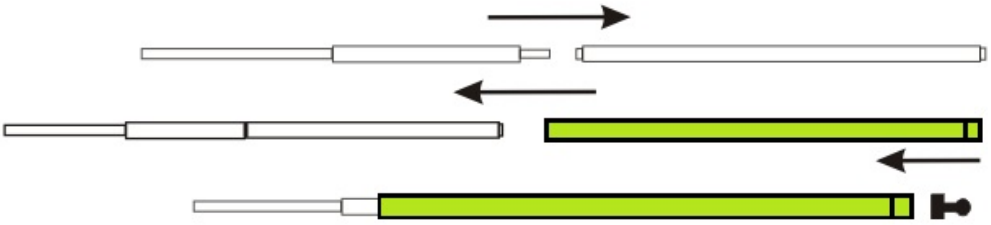

FIGURE 1

FIGURE 2

FIGURE 3

ÉTAPE 2 : UTILISEZ LE GABARIT EN ACIER (CF. A1 ET A2 CI DESSOUS). LES BARRES D'APPUI DOIVENT REJOINDRE LA BASE DES PIEDS DU TRAMPOLINE. UNE FOIS L'ASSEMBLAGE CORRECTEMENT EFFECTUE, LES BARRES D'APPUI DOIVENT ETRE COMME SUR LA **FIGURE 4.**

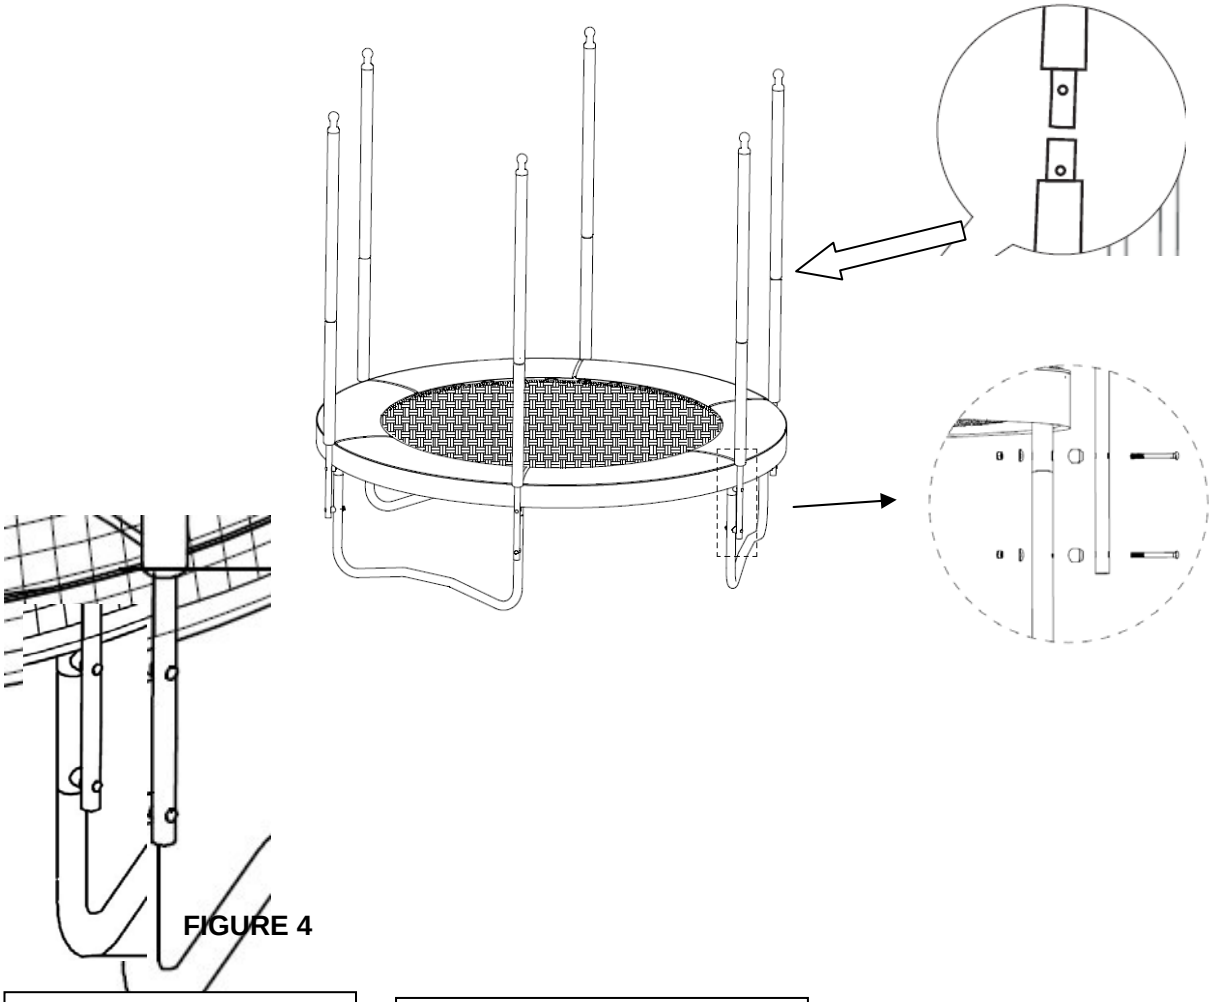

FIGURE 4

A1 : Fixez les tubes de support aux pieds du trampoline à l'aide de deux boulons, deux entretoises et serrez-les fermement à l'aide du jeu de vis (2 boulons pour un tube vertical).

A2 : Accrochez le boulon à l'aide du mousqueton cousu sur le filet de sécurité pour renforcer l'équipement de sécurité.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU FILET DE PROTECTION

ÉTAPE 3 : Déballez le filet (8). Cherchez la partie avec la porte et positionnez le filet pour qu'elle soit à l'endroit souhaité pour monter et descendre du trampoline. Le bord avec des sangles pré-cousues se met vers le haut et sera fixé, attaché à l'aide de liens, au sommet de la barre. (cf. B)

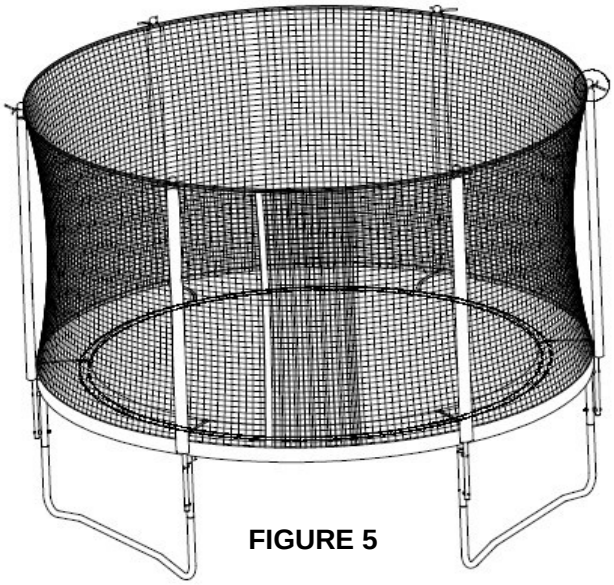

FIGURE 5

ÉTAPE 4 :

Tirez vers un des côtés l'attache élastique, puis fixez l'extrémité du crochet à la périphérie inférieure, comme sur les schémas A et B.

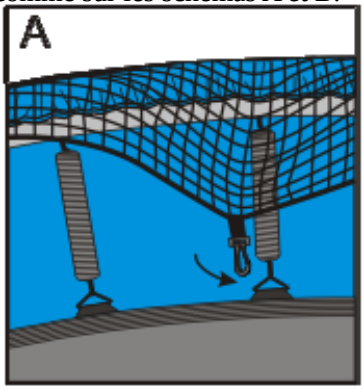

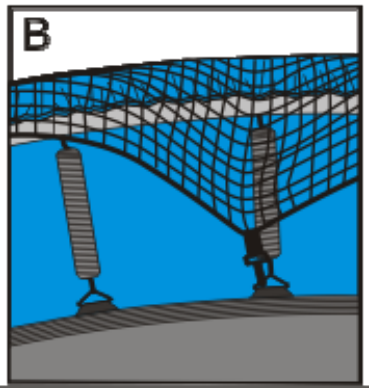

Accrochez l'extrémité du crochet à la périphérie inférieure, comme indiqué sur les schémas A et B.

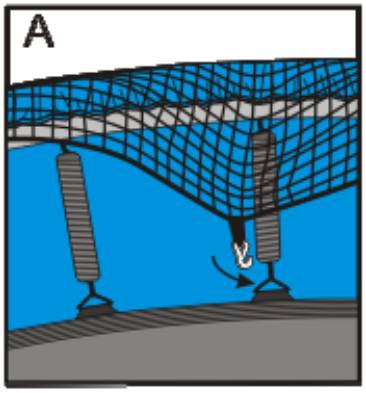

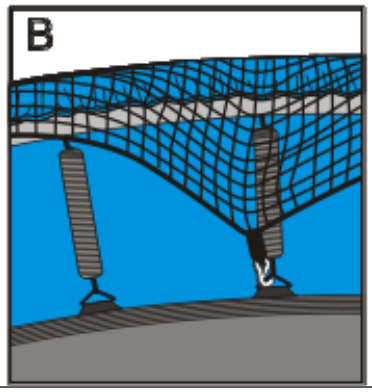

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DU FILET DE PROTECTION

ÉTAPE 5 : FIXATION A LA PERIPHERIE INFERIEURE **(FIGURE 6)**

.

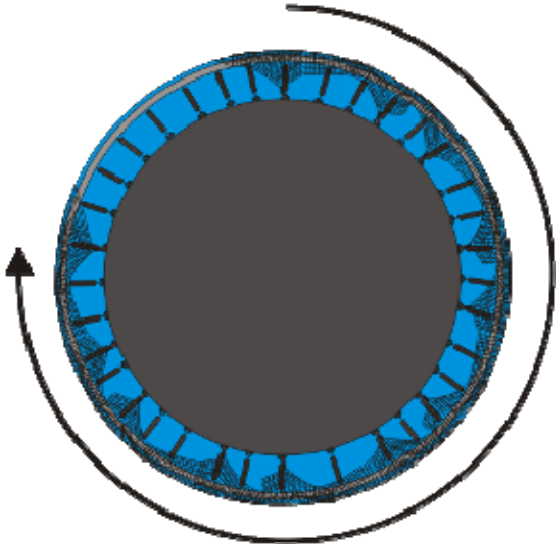

FIGURE 6

ÉTAPE 6 : LORSQUE VOUS EFFECTUEZ LA POSE DU FILET **(FIGURE 7)**, VOUS DEVEZ TIRER AVEC FORCE LE FILET VERS LE BAS (L'AIDE DE DEUX ADULTES SERA PEUT-ÊTRE NÉCESSAIRE) AFIN QUE LE FILET SOIT BIEN TENDU.

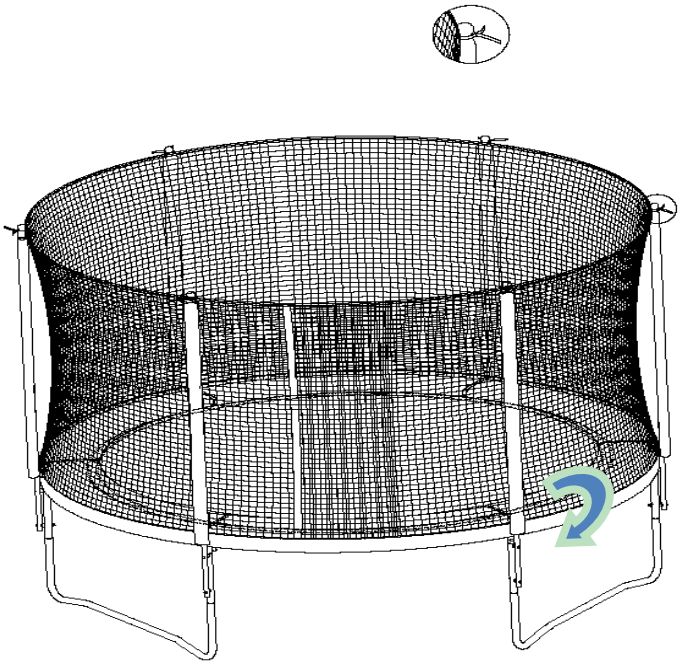

FIGURE 7

⚠ MISE EN GARDE IMPORTANTE !

VOUS DEVRIEZ MAINTENANT REVENIR SUR TOUS LES CROCHETS D'ATTACHE ET LES TENDRE PUIS LES VÉRIFIER À PLUSIEURS REPRISES AFIN DE VOUS ASSURER D'AVOIR ATTACHÉ LES GABARITS, À L'AIDE DU JEU DE VIS OU NON, AFIN QUE LE FILET DE SÉCURITÉ SOIT BIEN DROIT. FAUTE DE QUOI, LE FILET DE SÉCURITÉ NE SERA PAS EFFICACE; PUIS, TERMINEZ L'ASSEMBLAGE.

IMPORTANT - VEUILLEZ LIRE !

AVERTISSEMENT - CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

- À lire avant toute utilisation et à conserver pour une utilisation ultérieure.
- Assurez-vous que le filet de sécurité du trampoline soit monté correctement, selon les instructions de ce manuel.
- Les enfants **NE DOIVENT JAMAIS** utiliser le trampoline sans la surveillance d'un adulte, celui-ci devant avoir une connaissance de l'utilisation du trampoline.
- Les enfants **NE DOIVENT JAMAIS** être laissés seuls sut le trampoline et à l'intérieur du filet.
- Respectez **TOUJOURS** les consignes de sécurité, qui sont spécifiées dans le manuel d'instructions du trampoline, concernant l'utilisation du filet de sécurité.
- **NE** grimpez, ne vous balancez et ne sautez **PAS** intentionnellement sur les panneaux ou les barres du filet de sécurité.
- Si le filet de sécurité est abîmé, ne l'utilisez plus.
- Le filet de sécurité est **UNIQUEMENT** destiné à réduire le risque de blessures en raison d'une chute du trampoline.
- **N'AUTORISEZ PAS** les enfants à emporter des objets et jouets à l'intérieur du filet de sécurité.
- Veuillez lire et vous reporter aux autres avertissements et conseils d'utilisation du trampoline et aux instructions sur le filet de sécurité avant toute utilisation.

Merci de retenir ces informations pour une utilisation future.

Entretien & Utilisation

- Informations sur le Montage - Ce filet de sécurité doit être installé par un adulte. Il doit être installé dans le respect total de ces instructions de montage. Vous assurer l'aide d'une personne facilitera le montage. Le filet de sécurité contient de petits composants et ne peut convenir à un enfant de moins de 3 ans. Nous vous recommandons de faire l'inventaire des pièces avant le montage. S'il manque une pièce, l'équipement ne doit pas être utilisé avant qu'une pièce de rechange ne soit installée.

- Emplacement - Votre trampoline doit être installé sur une surface plane et nivelée, bien éclairée. En aucun cas, il ne doit être placé sur une surface dure comme du béton ou de l'asphalte, à moins que le sol sous le trampoline présente un espace libre de 2 mètres autour du trampoline, une surface de sécurité ainsi qu'un espace de dégagement de huit mètres de hauteur. Exemples de surfaces appropriées : herbe, sable ou surface de jeu prévue pour ce trampoline. Il est important de ne rien placer ou laisser en-dessous du trampoline. Veuillez également lire les instructions livrées avec votre trampoline.

Consignes de sécurité

- Ce filet de sécurité est conçu et destiné à un usage familial uniquement par un enfant de plus de 6 ans. Il n'est pas lui-même destiné au rebond. Il est conçu comme un filet de sécurité ayant pour but de :

  (1) contrôler l'entrée et la sortie du trampoline et,

  (2) permettre aux sauteurs d'acquérir confiance, équilibre, coordination et agilité sans crainte de rebondir à l'extérieur du trampoline, ce qui pourrait occasionner des blessures.

- Surveillance des enfants par les adultes - Les enfants doivent toujours être surveillés quand ils jouent sur le trampoline, même s'il est équipé d'un filet de sécurité, et doivent être formés à ne pas l'utiliser de manière inappropriée ou dangereuse. Il faut en particulier être attentif :
  - Aux objets emportés par les enfants à l'intérieur du filet de sécurité
  - Aux activités des enfants à l'intérieur du filet de sécurité
  - À l'état du filet de sécurité lorsque les enfants l'utilisent
  - À la façon dont les enfants montent et descendent du filet de sécurité

- Les enfants ne doivent pas porter de casque de vélo lorsqu'ils jouent sur le trampoline.

- Le cadre du trampoline est en acier et peut être conducteur d'électricité. Aucun équipement électrique (lumières, chauffages, rallonges, appareils électroménagers, etc.) ne doit être autorisé à l'intérieur et à l'extérieur du filet de sécurité, en aucun cas, afin d'éviter tout risque d'électrocution.

- N'autorisez pas plus d'une personne à la fois sur le trampoline. Plusieurs utilisateurs simultanés peuvent entrer en collision et se causer de graves blessures.

- Comme la toile de saut est surélevée par rapport au sol, il y a un risque de chute à la sortie du trampoline par la porte du filet de sécurité. Les enfants doivent donc être aidés à l'entrée et à la sortie du filet de sécurité pour réduire le risque de chute.

- Seule la porte du filet de sécurité doit être utilisée pour monter et descendre du trampoline.

- Conditions atmosphériques –Il est nécessaire d'être particulièrement attentif en cas de changement des conditions climatiques. Les surfaces peuvent en particulier devenir glissantes par temps humide et les lèvres et la langue peuvent coller aux parties métalliques en cas de températures inférieures à zéro. Par temps chaud et ensoleillé, certaines parties peuvent devenir chaudes ; leur température doit être régulièrement vérifiée lors de l'utilisation, en particulier la température des parties métalliques.

Entretien & Maintenance de votre Trampoline

- Comme tout équipement, il est essentiel et obligatoire qu'il soit souvent et régulièrement vérifié par un adulte. L'ensemble du trampoline doit être vérifié au minimum tous les mois, et une attention particulière doit être portée aux jonctions et aux fixations. Si la moindre pièce montre un signe d'usure, elle doit être remplacée. Il existe sinon un risque de dysfonctionnement du produit pouvant causer des blessures.

- Le produit ne doit pas être utilisé tant qu'il n'est pas correctement et entièrement monté puis vérifié. Les tubes galvanisés peuvent nécessiter une maintenance occasionnelle. Si de la rouille superficielle apparaît, celle-ci doit être enlevée avec une brosse métallique ou du papier de verre à gros grain et la surface doit être traitée avec une peinture non toxique.

- Pour éviter d'abîmer le filet de sécurité, ne laissez pas les animaux, de compagnie ou autres, monter à l'intérieur du trampoline. Leurs griffes et leurs dents peuvent endommager le filet et la toile de saut.

- Assurez-vous qu'aucun feu de jardin, dangereux pour le trampoline et le filet de sécurité, ne soit allumé trop près du produit. Dans des conditions de vent important, des étincelles ou particules peuvent parcourir de longues distances et brûler la toile de saut ou le filet de sécurité.

- N'importe quel grand trampoline, avec ou sans filet de sécurité, peut s'envoler à cause d'un vent violent et causer blessures et dommages. Dans ces conditions, nous recommandons d'enlever le filet de sécurité et de le ranger au sec.